

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

TIL MINI-TIL

Wandleuchte Wall lamp



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

DEUTSCH

Installation der Leuchte

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden

- (1) Leuchtenkorpus von Wandhalterung bzw. Wandgehäuse lösen (Madenschrauben rechts und links öffnen)
- (2) Montagebohrungen an der Wand anzeichnen (Maße siehe unten).
- (3) TIL / TIL-MINI: Wandhalterung anschrauben und anschließend Leuchte elektrisch anschließen.
TIL-HIT: Leuchte elektrisch anschließen und anschließend Gehäuse anschrauben
- (4) Leuchtenkorpus auf Wandgehäuse bzw. Wandhalterung stecken und mit den Madenschrauben rechts + links fixieren.
- (5) Leuchtmittel einsetzen und Schutzglas anbringen.

ENGLISH

Installation of the fixture

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Technische Daten | Technical data

TIL

	QT-DE 112 mm	230 V max 300 W	120 V max 300 W	R7s
--	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----


TIL-MINI

	QT-DE 78 mm	230 V max 150 W	120 V max 150 W	R7s
--	----------------	-----------------------	-----------------------	-----

TIL-HIT 70/ 35



	HIT-DE	230 V 70 W	120 V 70 W	Rx 7s
	HIT-DE	230 V 35 W	120 V 35 W	Rx 7s

TIL / TIL-MINI




Montagebohrungen

Distance of mounting holes



TIL-HIT

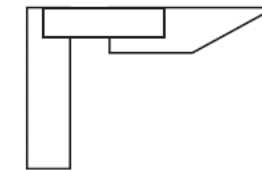

Montagebohrungen

Distance of mounting holes

